

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

VARDIA

東芝 HDD&DVD レコーダー

RD-X7

入門編

「はじめて」の方に
この一冊！
基本の機能を使ってみましょう！

必ず最初に➡①導入・設定編の
「安全上のご注意」(4、5 ページ)
をお読みください。



お使いになる前に確認！

以下の項目を、☒ チェックしてください。

- ☐ アンテナやテレビとの接続は
済んでいますか？

まだの場合は、➡①導入・設定編 8 ページ～をお読
みになり、接続を行ってください。

- ☐ 本機を使う前の「はじめての設定」は
終わりましたか？

まだの場合は、➡①導入・設定編 16 ページ～をお
読みに、「はじめての設定」を行ってください。
(お住まいの地域に合わせたチャンネル設定や、番
組表の設定などを行ないます。)

- ☐ 録画予約に便利な「番組表」を使う場合、
番組表の設定をしましたか？

まだの場合は、➡①導入・設定編 76 ページ～をお読
みになり、番組表の設定を行ってください。(新聞のテ
レビ欄のようにお使いになれます。)

2


必要な設定が終わったら、右
に書かれている流れに沿って
進めていきましょう！

とりあえず録って、
見たい！

操作に慣れてきたら・・・！

番組を見る

まずは
本機で選局して
番組を見て
みましょう

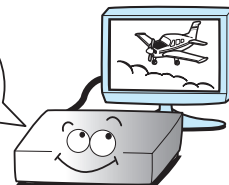

➡ 3 ページ～

録画する


内蔵ハード
ディスクに録画
しましょう



➡ 6 ページ～

再生する

録画した
番組を再生
しましょう



➡ 14 ページ～

録画番組を消す

とって
おきたい
番組は...

見終わった
番組は消し
ましょう



➡ 16 ページ

ダビングする


たいせつな
番組はディスク
にダビング
しましょう



➡ 17 ページ～

便利な機能

便利な
使いかたを
紹介します

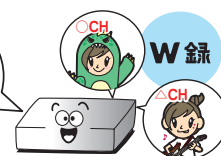


➡ 22 ページ～

本機のしくみや、受信できる放送について

●地上アナログチューナー内蔵

地上アナログ放送受信用アンテナと接続



VHFアンテナ または UHFアンテナ

■地上アナログ放送

従来のNHKや民放各局の地上波のテレビ放送(VHF/UHF)です。地上アナログ放送は2011年7月までに終了することが、国の方針として決定されています。

●地上デジタルチューナー内蔵

地上デジタル放送受信用アンテナと接続



UHFアンテナ

■地上デジタル放送

地上波のUHF放送(13~62ch)の周波数帯域を使って行なうデジタル放送です。高画質(ハイビジョン放送)・多チャンネルのテレビ放送が楽しめます。

●BSデジタルチューナー・110度CSデジタルチューナー内蔵

BS・110度CSデジタル対応アンテナと接続



パラボラアンテナ


■BSデジタル放送

放送衛星を使って行なう放送です。

■110度CSデジタル放送

ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。e2 by スカパー!を視聴するためには、加入申し込みと契約が必要です。

録りたい番組は、まず本機内蔵のハードディスク(HDD)に録画しましょう。(→6ページ～)

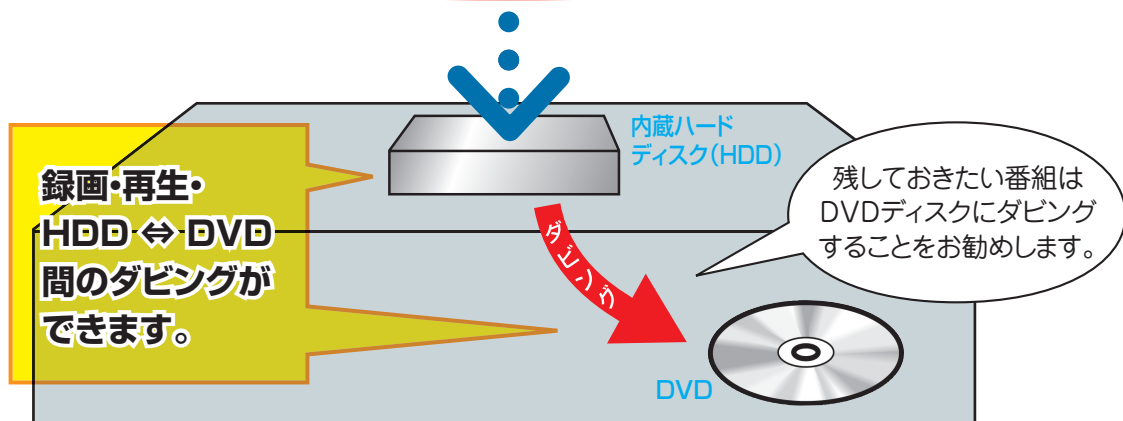

画面上での基本操作 カーソル移動で画面上に表示されている項目を選び、**決定**を押すのが基本の操作です。

■画面上の操作で使うおもなリモコンのボタン



●終了ボタン

設定項目を終了します。(押しでも終了しない項目もあります。)



●ページボタン

画面のページを切り換えます。



●方向ボタン

「▲/▼/◀/▶」を押すと、画面上のカーソルが移動します。項目を選ぶのに使います。

●決定ボタン


選んだ項目を確定します。



●戻るボタン

一つ前の画面や、設定している項目の最初に戻ります。

■項目の選択と決定

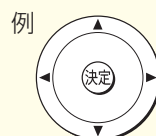

カーソルは方向ボタン(▲/▼/◀/▶)で動かし、項目を設定するときは、**決定**を押します。(方向ボタンだけを動かして設定する項目もあります。)



カーソルが選んでいる項目は、色が変わります。


- ・意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは 見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なります。
- ・本取扱説明書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示してあります。

本機の映像をテレビに映しましょう

準備


本機と接続しているテレビを、ビデオ入力*に切り換えましょう
(テレビのリモコンで切り換えます)

* お使いのテレビによって、名称や操作方法などが異なります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

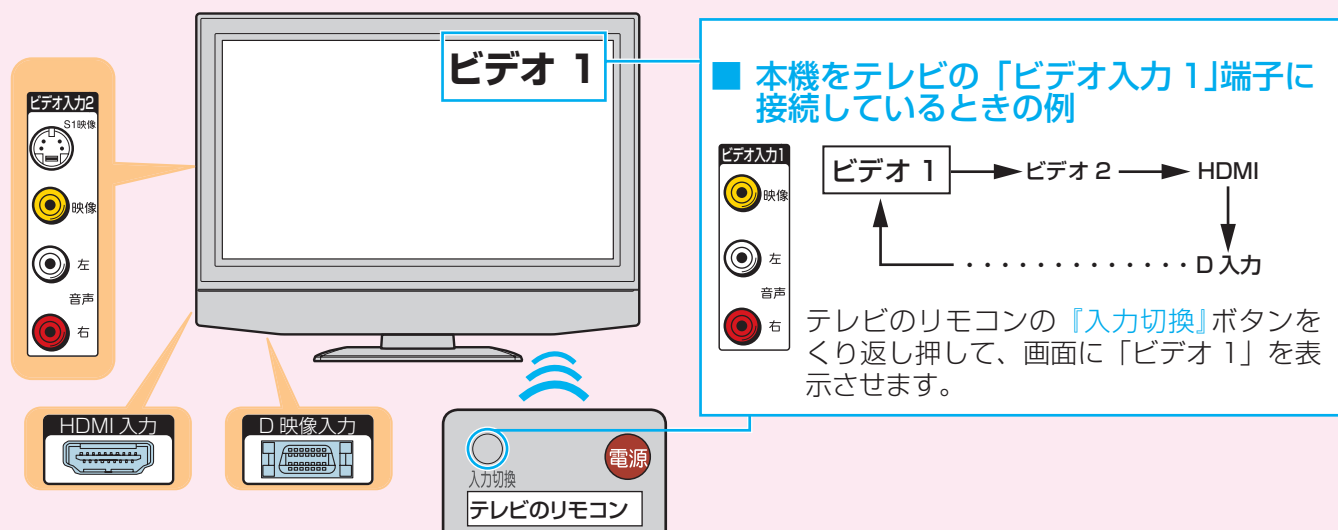


1 本機の電源を入れる

(切るときも同じ操作です)

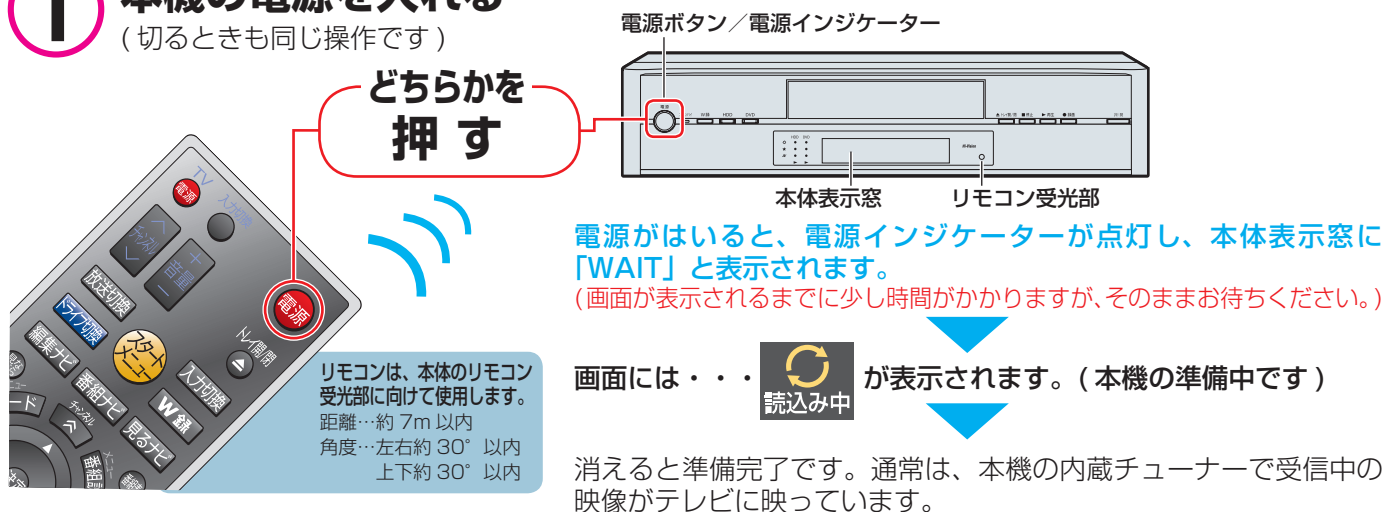

電源を入れたあとには… (スタートメニュー)

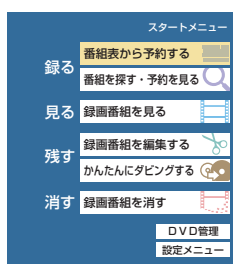

電源を入れたと、画面に「スタートメニュー」が表示されます。


この画面から、基本操作が簡単にできます。
(詳しくは➡③操作編 19 ページ)



スタートメニューを表示するときや、表示を消すときに押します。

ちょっと一言！

「はじめての設定」画面が表示された場合

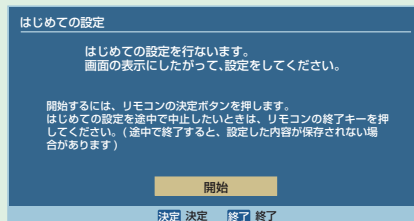

電源を入れたあと、このような画面が表示された場合は、本機を使うための設定が終わっていません。
➡①導入・設定編 18 ページ「はじめての設定」をする」をお読みになり、はじめての設定を行ってください。

放送の種類やチャンネルを選びましょう




1 放送の種類を 放送切替で選ぶ

押すたびに、放送が切り換わります。

- ▶ 地上アナログ放送 (地上 A)
- ▶ 地上デジタル放送 (地上 D)
- ▶ BS デジタル放送 (BS)
- ▶ 110 度 CS デジタル放送 (CS)

選ばれている放送が点灯します。

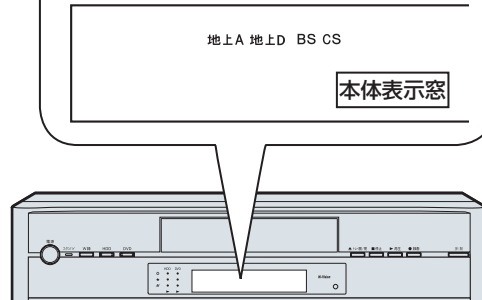

放送に合わせて情報が表示されます。

放送に合せて情報が表示されます。



■デジタル放送 (地上デジタル・BS デジタル・110 度 CS デジタル) の場合はさらに・・・

リモコン下部のふたをあけて [メディア] をくり返し押す

ボタンを押すたびに、テレビ→(ラジオ)→データ→テレビ・・・と切り換わります。

* 地上デジタル放送の場合はラジオ放送はありません。

こんなときは・・・

●地上アナログ放送に切り換えられない！

→ 本体前面の ☆ (TS1) または ✎ (TS2) が点灯しているときは、地上アナログ放送は映りません。地上アナログ放送を映したいときは、[W 録] を押して、★ (RE) を点灯させてから、放送を切り換えてください。(➡ 6 ページ)

2 見たい放送 (チャンネル) を チャンネル / 番組表で選ぶ



左右の突起を押さえ、矢印の方向にスライドさせてふたをあけます。

ふたをあける

ちょっと一言！

他にも、便利なチャンネルの切り換え方法があります！
(「見ながら選択」機能)

見ながら選択	★ 画面タイトル	今の番組	次の番組	すべて	12/17(月) 11:40
BS7	おもてなしのテーブル	11:30~11:57	01		
BS102	フルハウス「まぜてはん家族誕生」	11:00~11:55	01		
BS103	映画「ペンギン」	11:00~11:55	01		
BS104	めざましキック	11:00~11:55	02		

番組を見ながら、他の局で放送中の番組をチェックして、チャンネル切り換えができます。(➡③操作編 34 ページ)

・この機能を使うには、番組表の設定と、番組データの受信が終わっている必要があります。

不要なチャンネルを飛ばしたいときは？（チャンネルスキップ）



受信できません。
コード：E202

受信できないチャンネルや
見ないチャンネルは表示し
ないようにしたいな・・・

チャンネル (/) ボタンでチャンネルを選局するときに、不要なチャンネルを飛び越して選局できるように設定できます。

例：地上デジタル / BS デジタル / 110 度 CS デジタル放送のチャンネルスキップ設定

地上アナログ放送のチャンネルスキップ設定については、➡①導入・設定編 57 ページをご覧ください。

① スタートメニューを押して【設定メニュー】を選び、決定を押す




② 【チャンネル / 入力設定】を選び、決定を押す




③ 【デジタル放送設定】を選び、決定を押す




④ 【初回設定】を選び、決定を押す

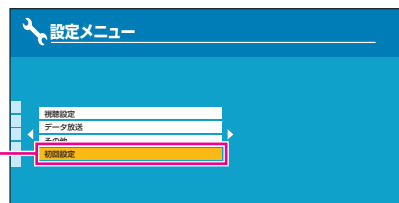


⑤ 【チャンネル設定】を選び、決定を押す

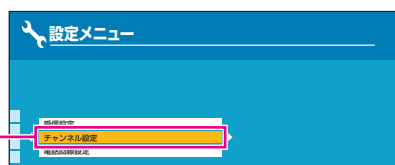

⑥ 【チャンネルスキップ設定】を選び、決定を押す

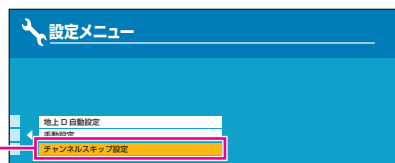

⑦ チャンネルスキップ設定をする放送の種類を選び、決定を押す

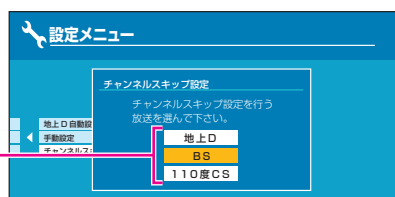

⑧ チャンネルスキップしたいチャンネルを選ぶ



決定を押すごとに、
【受信】⇄【スキップ】
と交互に切り換わります。

- ・他の放送も設定する場合は、 を押して、手順⑦、⑧をくり返します。
- ・「設定メニュー」を終了するときは、 を押します。

番組を選んで、内蔵 HDD に録画しましょう

■ 本機の内蔵チューナーで受信している番組を、内蔵ハードディスク (HDD) に録画してみましょう。



ふたをあける

ちょっと一言！

- ・ 録画しているチャンネルを録画中に切換えることはできません。
- ・ 録画の終了時刻と、終了後の電源の入／切を設定できます。(➡③操作編 45 ページ)

準備 1 録画先を内蔵 HDD に指定します


ここでは、記憶容量が大きく、手軽に録画できる HDD を選んでみましょう。

ドライブ切換を押して、本体前面の **HDD** を点灯させる

押すたびに、選ばれているドライブ*が切り換わります。

*ドライブ・・・メディア(ディスクなど)にデータを読み書きする装置

選ばれているドライブのインジケータが点灯します。



操作するドライブを選びます。



内蔵ハードディスク (HDD) に録画 / 再生

DVD ディスクに録画 / 再生

準備 2 「W 録」(レコーダー) を「RE」に指定します



ここでは、地上アナログ放送も録画ができて、録画番組の容量も軽い「RE」を選んでみましょう。

W 録を押して、本体前面の **★ (RE)** を点灯させる

押すたびに、選ばれている「W 録」が切り換わります。

「W 録」(RE・TS1・TS2)や録画方式(VR 録画・TS 録画・TSE 録画)について詳しくは➡③操作編 17、28 ページをご覧ください。

選ばれている「W 録」が点灯します。

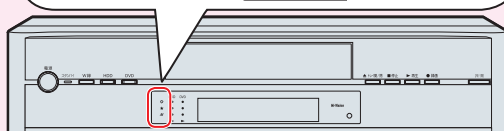

RE ★

録画品質(画質・音質)を設定して VR 録画または TSE 録画を選択できます。
(➡③操作編 29、30、53 ページ)

■ VR 録画

デジタル放送も地上アナログ放送もどちらでも録画できます。(お買い上げ時は VR 録画に設定されています。)

■ TSE 録画

デジタル放送を TS 録画よりも少ない容量でハイビジョン画質のまま録画できます。

TS1 ★

TS2 ★

■ TS 録画

デジタル放送専用の録画方式で、ハイビジョン放送などをそのままの高画質・高音質で HDD に録画したいときに選びます。
容量が多く必要になるため、RE で録画するときよりも、録画できる時間は短くなります。

操作に慣れてきたら、ダビング(➡17 ページ)や同時録画(➡22 ページ)などの目的にあわせて「W 録」(RE・TS1・TS2)を使い分けましょう。

1 録画したいチャンネルを選ぶ

➡ 4 ページの手順で選局します。

2 録画 ● を押す

録画が始まります。



押すと、録画を一時停止します。
もう一度押すと、録画が再開します。

押すと、録画を停止します。

録画予約に便利な「番組表」とは？

これまでのビデオの録画予約は・・・

新聞のテレビ番組欄を見て、
録画予約したり・・・

00	お昼のくつろぎ	12
	▽今日のスペシャルメニュー▽	
	ラーメン大好き▽ギターを弾いて	
	みよう	XXXXXX
1.55	ちやすけの部屋から	1

日時やチャンネルをリモコンで入力したり
していたけど・・・


○月×日
18:00～
20:00
△CH

本機では、テレビ画面に表示される「番組表」を使って、見たい番組をチェックしたり、簡単に録画予約ができちゃいます！

新聞の
番組欄や、




テレビ番組情報の
雑誌みたいだね！

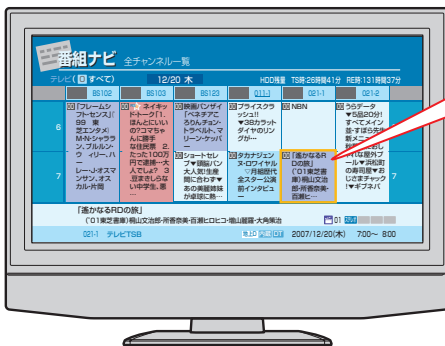

録りたい番組を選んで、
かんたんに録画予約！

番組表は約1週間先までの
情報が表示できるんだ。
見たい番組のチェックもで
きるよ！

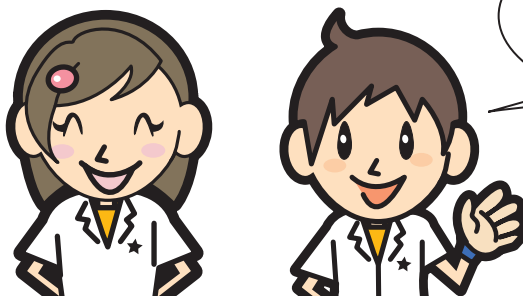

番組表を押すと、
番組表が表示されます。

番組ナビ 全チャンネル一覧			
テレビ(すべて)	12/20 木	HDD録画 T2録 20時録41号	録画 131時録37号
BS102	BS103	BS104	BS105
BS106	BS107	BS108	BS109
BS110	BS111	BS112	BS113
BS114	BS115	BS116	BS117
BS118	BS119	BS120	BS121
BS122	BS123	BS124	BS125
BS126	BS127	BS128	BS129
BS130	BS131	BS132	BS133
BS134	BS135	BS136	BS137
BS138	BS139	BS140	BS141
BS142	BS143	BS144	BS145
BS146	BS147	BS148	BS149
BS150	BS151	BS152	BS153
BS154	BS155	BS156	BS157
BS158	BS159	BS160	BS161
BS162	BS163	BS164	BS165
BS166	BS167	BS168	BS169
BS170	BS171	BS172	BS173
BS174	BS175	BS176	BS177
BS178	BS179	BS180	BS181
BS182	BS183	BS184	BS185
BS186	BS187	BS188	BS189
BS190	BS191	BS192	BS193
BS194	BS195	BS196	BS197
BS198	BS199	BS200	BS201
BS202	BS203	BS204	BS205
BS206	BS207	BS208	BS209
BS210	BS211	BS212	BS213
BS214	BS215	BS216	BS217
BS218	BS219	BS220	BS221
BS222	BS223	BS224	BS225
BS226	BS227	BS228	BS229
BS230	BS231	BS232	BS233
BS234	BS235	BS236	BS237
BS238	BS239	BS240	BS241
BS242	BS243	BS244	BS245
BS246	BS247	BS248	BS249
BS250	BS251	BS252	BS253
BS254	BS255	BS256	BS257
BS258	BS259	BS260	BS261
BS262	BS263	BS264	BS265
BS266	BS267	BS268	BS269
BS270	BS271	BS272	BS273
BS274	BS275	BS276	BS277
BS278	BS279	BS280	BS281
BS282	BS283	BS284	BS285
BS286	BS287	BS288	BS289
BS290	BS291	BS292	BS293
BS294	BS295	BS296	BS297
BS298	BS299	BS300	BS301
BS302	BS303	BS304	BS305
BS306	BS307	BS308	BS309
BS310	BS311	BS312	BS313
BS314	BS315	BS316	BS317
BS318	BS319	BS320	BS321
BS322	BS323	BS324	BS325
BS326	BS327	BS328	BS329
BS330	BS331	BS332	BS333
BS334	BS335	BS336	BS337
BS338	BS339	BS340	BS341
BS342	BS343	BS344	BS345
BS346	BS347	BS348	BS349
BS350	BS351	BS352	BS353
BS354	BS355	BS356	BS357
BS358	BS359	BS360	BS361
BS362	BS363	BS364	BS365
BS366	BS367	BS368	BS369
BS370	BS371	BS372	BS373
BS374	BS375	BS376	BS377
BS378	BS379	BS380	BS381
BS382	BS383	BS384	BS385
BS386	BS387	BS388	BS389
BS390	BS391	BS392	BS393
BS394	BS395	BS396	BS397
BS398	BS399	BS400	BS401
BS402	BS403	BS404	BS405
BS406	BS407	BS408	BS409
BS410	BS411	BS412	BS413
BS414	BS415	BS416	BS417
BS418	BS419	BS420	BS421
BS422	BS423	BS424	BS425
BS426	BS427	BS428	BS429
BS430	BS431	BS432	BS433
BS434	BS435	BS436	BS437
BS438	BS439	BS440	BS441
BS442	BS443	BS444	BS445
BS446	BS447	BS448	BS449
BS450	BS451	BS452	BS453
BS454	BS455	BS456	BS457
BS458	BS459	BS460	BS461
BS462	BS463	BS464	BS465
BS466	BS467	BS468	BS469
BS470	BS471	BS472	BS473
BS474	BS475	BS476	BS477
BS478	BS479	BS480	BS481
BS482	BS483	BS484	BS485
BS486	BS487	BS488	BS489
BS490	BS491	BS492	BS493
BS494	BS495	BS496	BS497
BS498	BS499	BS500	BS501
BS502	BS503	BS504	BS505
BS506	BS507	BS508	BS509
BS510	BS511	BS512	BS513
BS514	BS515	BS516	BS517
BS518	BS519	BS520	BS521
BS522	BS523	BS524	BS525
BS526	BS527	BS528	BS529
BS530	BS531	BS532	BS533
BS534	BS535	BS536	BS537
BS538	BS539	BS540	BS541
BS542	BS543	BS544	BS545
BS546	BS547	BS548	BS549
BS550	BS551	BS552	BS553
BS554	BS555	BS556	BS557
BS558	BS559	BS560	BS561
BS562	BS563	BS564	BS565
BS566	BS567	BS568	BS569
BS570	BS571	BS572	BS573
BS574	BS575	BS576	BS577
BS578	BS579	BS580	BS581
BS582	BS583	BS584	BS585
BS586	BS587	BS588	BS589
BS590	BS591	BS592	BS593
BS594	BS595	BS596	BS597
BS598	BS599	BS600	BS601
BS602	BS603	BS604	BS605
BS606	BS607	BS608	BS609
BS610	BS611	BS612	BS613
BS614	BS615	BS616	BS617
BS618	BS619	BS620	BS621
BS622	BS623	BS624	BS625
BS626	BS627	BS628	BS629
BS630	BS631	BS632	BS633
BS634	BS635	BS636	BS637
BS638	BS639	BS640	BS641
BS642	BS643	BS644	BS645
BS646	BS647	BS648	BS649
BS650	BS651	BS652	BS653
BS654	BS655	BS656	BS657
BS658	BS659	BS660	BS661
BS662	BS663	BS664	BS665
BS666	BS667	BS668	BS669
BS670	BS671	BS672	BS673
BS674	BS675	BS676	BS677
BS678	BS679	BS680	BS681
BS682	BS683	BS684	BS685
BS686	BS687	BS688	BS689
BS690	BS691	BS692	BS693
BS694	BS695	BS696	BS697
BS698	BS699	BS700	BS701
BS702	BS703	BS704	BS705
BS706	BS707	BS708	BS709
BS710	BS711	BS712	BS713
BS714	BS715	BS716	BS717
BS718	BS719	BS720	BS721
BS722	BS723	BS724	BS725
BS726	BS727	BS728	BS729
BS730	BS731	BS732	BS733
BS734	BS735	BS736	BS737
BS738	BS739	BS740	BS741
BS742	BS743	BS744	BS745
BS746	BS747	BS748	BS749
BS750	BS751	BS752	BS753
BS754	BS755	BS756	BS757
BS758	BS759	BS760	BS761
BS762	BS763	BS764	BS765
BS766	BS767	BS768	BS769
BS770	BS771	BS772	BS773
BS774	BS775	BS776	BS777
BS778	BS779	BS780	BS781
BS782	BS783	BS784	BS785
BS786	BS787	BS788	BS789
BS790	BS791	BS792	BS793
BS794	BS795	BS796	BS797
BS798	BS799	BS800	BS801
BS802	BS803	BS804	BS805
BS806	BS807	BS808	BS809
BS810	BS811	BS812	BS813
BS814	BS815	BS816	BS817
BS818	BS819	BS820	BS821
BS822	BS823	BS824	BS825
BS826	BS827	BS828	BS829
BS830	BS831	BS832	BS833
BS834	BS835	BS836	BS837
BS838	BS839	BS840	BS841
BS842	BS843	BS844	BS845
BS846	BS847	BS848	BS849
BS850	BS851	BS852	BS853
BS854	BS855	BS856	BS857
BS858	BS859	BS860	BS861
BS862	BS863	BS864	BS865
BS866	BS867	BS868	BS869
BS870	BS871	BS872	BS873
BS874	BS875	BS876	BS877
BS878	BS879	BS880	BS881
BS882	BS883	BS884	BS885
BS886	BS887	BS888	BS889
BS890	BS891	BS892	BS893
BS894	BS895	BS896	BS897
BS898	BS899	BS900	BS901
BS902	BS903	BS904	BS905
BS906	BS907	BS908	BS909
BS910	BS911	BS912	BS913
BS914	BS915	BS916	BS917
BS918	BS919	BS920	BS921
BS922	BS923	BS924	BS925
BS926	BS927	BS928	BS929
BS930	BS931	BS932	BS933
BS934	BS935	BS936	BS937
BS938	BS939	BS940	BS941
BS942	BS943	BS944	BS945
BS946	BS947	BS948	BS949
BS950	BS951	BS952	BS953
BS954	BS955	BS956	BS957
BS958	BS959	BS960	BS961
BS962	BS963	BS964	BS965
BS966	BS967	BS968	BS969
BS970	BS971	BS972	BS973
BS974	BS975	BS976	BS977
BS978	BS979	BS980	BS981
BS982	BS983	BS984	BS985
BS986	BS987	BS988	BS989
BS990	BS991	BS992	BS993
BS994	BS995	BS996	BS997
BS998	BS999	BS1000	BS1001

番組を見る

録画する

再生する

録画番組を消す

ダビングする

便利な機能

ちょっと一言！

以下のような場合は、番組表が正しく表示されないことがあります。

●「はじめの設定」が終わったあと

設定してから、初めて番組表データを取得するまでに、約1日程度かかることがあります。

→1日程度ようすを見ていただき、もう一度番組表を表示してみてください。

番組表で録画予約しましょう

■ 番組表を使って録画予約してみましょう。



1 **番組表**を押す

モードで表示を切換

押すと、選ばれているチャンネルの約8日先までの番組表が表示されます。(チャンネル別一覧)

2 録画したい番組を選び、**決定**を押す

3 **【登録】**を選び、**決定**を押す

録画予約できました。
続けて予約するときは、手順②・③をくり返します。
終了する場合は、**番組ナビ**または**終了**を押します。

全チャンネル一覧

番組ナビ 全チャンネル一覧

テレビ(国すべ) 12/20 木

チャンネル	番組名	放送時間	録画可能
BS102	「アトム」	12/20 19:00-19:30	○
BS103	「アトム」	12/20 19:30-20:00	○
BS104	「アトム」	12/20 20:00-20:30	○
BS105	「アトム」	12/20 20:30-21:00	○
BS106	「アトム」	12/20 21:00-21:30	○
BS107	「アトム」	12/20 21:30-22:00	○
BS108	「アトム」	12/20 22:00-22:30	○
BS109	「アトム」	12/20 22:30-23:00	○
BS110	「アトム」	12/20 23:00-23:30	○
BS111	「アトム」	12/20 23:30-24:00	○

「アトム」は、毎週木曜日の20:00-21:00に放送されます。

◀ チャンネル方向の切換 ▶

番組ナビ 録画予約(基本的な設定)

予約名「アトム」

W録 CH 021-1 12/20 木 録画優先度 050

日時 12/20(木) 7:00~8:00 予約時間 1時間00分 品質 [VR] SP (48)

記録先 HDD 指定なし

録画開始 自動延長/自動/20分 自動消去 番組追っかけする

予約時間設定 7:00 ~ 8:00 予約時間 1時間00分

録画品質設定 [VR] SP (48) 品質: DCT 100%

予約時間設定 7:00 ~ 8:00 予約時間 1時間00分

録画品質設定 [VR] SP (48) 品質: DCT 100%

選んでいる番組は枠が付きます。

番組ナビ 録画予約(基本的な設定)

予約名「アトム」

W録 CH 021-1 12/20 木 録画優先度 050

日時 12/20(木) 7:00~8:00 予約時間 1時間00分 品質 [VR] SP (48)

記録先 HDD 指定なし

録画開始 自動延長/自動/20分 自動消去 番組追っかけする

予約時間設定 7:00 ~ 8:00 予約時間 1時間00分

録画品質設定 [VR] SP (48) 品質: DCT 100%


予約時間設定 7:00 ~ 8:00 予約時間 1時間00分

録画品質設定 [VR] SP (48) 品質: DCT 100%

録画予約(基本的な設定)画面について

録画する番組の各種設定ができます。(詳しい設定内容は➡③操作編 50、54ページ)

選んで



決定!

1) 設定を変更する場合は、項目を選んで、**決定**を押す

2) 項目選択画面が表示されるので、設定内容を選び、**決定**を押す

どの「W録」で録画するかを選びます。

RE★ TS1 TS2

録画先のドライブを選びます。
「HDD」または「DVD」

予約を取り消したいときはここを選びます。

例) 内容選択画面(予約時間)
方向ボタン(▲/▼)で時刻設定、
方向ボタン(◀/▶)で時/分移動

予約時間設定
7:00 ~ 8:00
予約時間 1時間00分

番組ナビ 録画予約(基本的な設定)

予約名「アトム」

W録 CH 021-1 12/20 木 録画優先度 050

日時 12/20(木) 7:00~8:00 予約時間 1時間00分 品質 [VR] SP (48)

記録先 HDD 指定なし

録画開始 自動延長/自動/20分 自動消去 番組追っかけする

予約時間設定 7:00 ~ 8:00 予約時間 1時間00分

録画品質設定 [VR] SP (48) 品質: DCT 100%

予約時間設定 7:00 ~ 8:00 予約時間 1時間00分

録画品質設定 [VR] SP (48) 品質: DCT 100%

RE★を選んだ場合、
録画品質(画質・音質)
を変更できます。
(➡③操作編 53ページ)

毎週や毎日など、毎回
同じ時刻に予約したい
ときに設定します。

チャンネル別一覧

番組ナビ チャンネル別一覧

テレビ (国) すべて


12/20 木	12/21 金	12/22 土	12/23 日	12/24 月	12/25 火	12/26 水	12/27 木
01 アライズ クラッシュ	02 アライズ クラッシュ	03 アライズ クラッシュ	04 アライズ クラッシュ	05 アライズ クラッシュ	06 アライズ クラッシュ	07 アライズ クラッシュ	08 アライズ クラッシュ
09 アライズ クラッシュ	10 アライズ クラッシュ	11 アライズ クラッシュ	12 アライズ クラッシュ	13 アライズ クラッシュ	14 アライズ クラッシュ	15 アライズ クラッシュ	16 アライズ クラッシュ
17 アライズ クラッシュ	18 アライズ クラッシュ	19 アライズ クラッシュ	20 アライズ クラッシュ	21 アライズ クラッシュ	22 アライズ クラッシュ	23 アライズ クラッシュ	24 アライズ クラッシュ
25 アライズ クラッシュ	26 アライズ クラッシュ	27 アライズ クラッシュ	28 アライズ クラッシュ	29 アライズ クラッシュ	30 アライズ クラッシュ	31 アライズ クラッシュ	1 アライズ クラッシュ

タカナジエンロワイヤル
有線放送センター公開インタビュー

0111 テレビガイド

2007/12/20(木) 7:00 ~ 8:00

番組表の表示の切り換え方法は、
以下または、➡ 12 ページをご
覧ください。

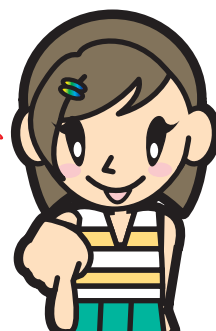


指定した日時の番組表を表示する



1 番組表 (全チャンネル一覧) 表示中に 決定を押す

クイックメニューが表示されます。

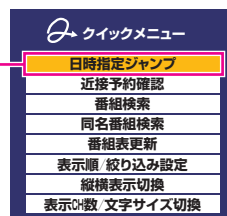

2 【日時指定ジャンプ】を選び、 決定を押す

※ 番組表 (チャンネル別一覧) を表示しているときは、クイックメニューに【時間指定ジャンプ】が表示されます。

「クイックメニュー」とは…
録画や再生中、ナビ画面表示中など、その状態ごとに
関連する機能を表示し、手
軽に操作できます。

3 表示したい日時を選び、決定を押す


指定した日時からの番組表が表示されます。



縦横表示を切り換える



1 番組表表示中に決定を押す

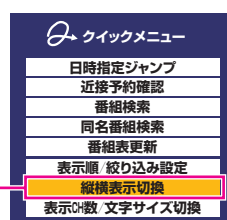

2 【縦横表示切換】を選び、 決定を押す

番組表の縦表示と横表示が切り換わります。

例：縦表示番組表

番組ナビ 全チャンネル一覧

テレビ (国) すべて

12/20 木	12/21 金	12/22 土	12/23 日	12/24 月	12/25 火	12/26 水	12/27 木
01 アライズ クラッシュ	02 アライズ クラッシュ	03 アライズ クラッシュ	04 アライズ クラッシュ	05 アライズ クラッシュ	06 アライズ クラッシュ	07 アライズ クラッシュ	08 アライズ クラッシュ
09 アライズ クラッシュ	10 アライズ クラッシュ	11 アライズ クラッシュ	12 アライズ クラッシュ	13 アライズ クラッシュ	14 アライズ クラッシュ	15 アライズ クラッシュ	16 アライズ クラッシュ
17 アライズ クラッシュ	18 アライズ クラッシュ	19 アライズ クラッシュ	20 アライズ クラッシュ	21 アライズ クラッシュ	22 アライズ クラッシュ	23 アライズ クラッシュ	24 アライズ クラッシュ
25 アライズ クラッシュ	26 アライズ クラッシュ	27 アライズ クラッシュ	28 アライズ クラッシュ	29 アライズ クラッシュ	30 アライズ クラッシュ	31 アライズ クラッシュ	1 アライズ クラッシュ

タカナジエンロワイヤル
有線放送センター公開インタビュー

0111 テレビガイド

2007/12/20(木) 7:00 ~ 8:00

例：横表示番組表

番組ナビ 全チャンネル一覧

テレビ (国) すべて

12/20 木	12/21 金	12/22 土	12/23 日	12/24 月	12/25 火	12/26 水	12/27 木
01 アライズ クラッシュ	02 アライズ クラッシュ	03 アライズ クラッシュ	04 アライズ クラッシュ	05 アライズ クラッシュ	06 アライズ クラッシュ	07 アライズ クラッシュ	08 アライズ クラッシュ
09 アライズ クラッシュ	10 アライズ クラッシュ	11 アライズ クラッシュ	12 アライズ クラッシュ	13 アライズ クラッシュ	14 アライズ クラッシュ	15 アライズ クラッシュ	16 アライズ クラッシュ
17 アライズ クラッシュ	18 アライズ クラッシュ	19 アライズ クラッシュ	20 アライズ クラッシュ	21 アライズ クラッシュ	22 アライズ クラッシュ	23 アライズ クラッシュ	24 アライズ クラッシュ
25 アライズ クラッシュ	26 アライズ クラッシュ	27 アライズ クラッシュ	28 アライズ クラッシュ	29 アライズ クラッシュ	30 アライズ クラッシュ	31 アライズ クラッシュ	1 アライズ クラッシュ

タカナジエンロワイヤル
有線放送センター公開インタビュー

0111 テレビガイド

2007/12/20(木) 7:00 ~ 8:00

日時やチャンネルを設定して録画予約するには

■ 番組表を使わずに、日時やチャンネルなどを設定して予約することもできます。



1 番組ナビを押す

「番組ナビ トップ」画面が表示されます。



「番組ナビ」とは…

番組表・録画予約に関する操作や、さまざまな設定ができます。

2 【録画予約一覧】を選び、決定を押す



3 【新規予約】を選び、決定を押す



チャンネルを選びます

4 設定する項目を選び、決定を押す

項目選択画面が表示されますので、設定内容を選び、決定を押します。
(おもな設定項目については→8ページをご覧ください。)



日時を選びます

5 【登録】を選び、決定を押す

続けて予約するときは、手順③～⑤をくり返します。
終了する場合は、番組ナビ または 終了を押します。



予約した番組を確認するには




1 **番組ナビ**を押す

2 **【録画予約一覧】**を選び、**決定**を押す

予約内容の一覧が表示されます。

この画面から、予約内容の変更・キャンセルができます。
以下をご覧ください。

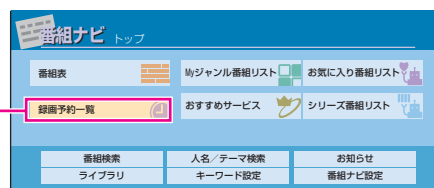

番組を見る

録画する

再生する

録画番組を消す

ダビングする

便利な機能

予約内容を変更するには



1 内容を変更したい番組を選び、**決定**を押す

2 設定を変更する項目を選び、**決定**を押す

項目選択画面が表示されますので、設定内容を選び、**決定**を押します。

3 **【登録】**を選び、**決定**を押す

終了を押して、終了します。



予約をキャンセルするには




1 予約を取り消したい番組を選び、**決定**を押す

2 **【予約キャンセル】**を選び、**決定**を押す

3 メッセージを確認し、**【はい】**を選び、**決定**を押す

終了を押して、終了します。

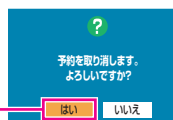

※予約録画中などは、予約キャンセルできません。

番組表では、こんな機能も使えます

■ 番組表を表示しているときに、以下のような機能が使えます。


放送の種類ごとに番組表を表示する



番組表に表示されるチャンネルが多すぎて、目的の番組を探すのが大変・・・！

例) 地上アナログ放送だけの番組表を表示したいとき

II<37戻しを押す

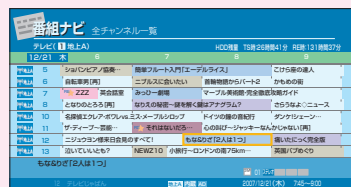

番組表表示中に番号ボタンを押すと、それぞれのボタンに割り当てられた放送だけに絞り込んで表示できます



11/0 すべて
チャプター 分割観

すべての放送

1 地上A

地上アナログ放送

2 地上D

地上デジタル放送

3 BS-D

BS デジタル放送

4 110CS

110度CS デジタル放送

5 5/24A

ライン入力 A

6 5/24B

ライン入力 B

7 5/24C

ライン入力 C

8 絞込み

絞込み表示 A

9 スロー

絞込み表示 B

10 スロー

絞込み表示 C

つないでいる外部チューナー (スカパー! や CATV など) の番組表

絞込み表示機能 (➡①導入・設定編 84 ページ) 番組表をお好きなチャンネルで絞り込んで表示する設定ができます。
3 パターンまで登録できます。

番組についての情報を見る (番組説明)





録画予約する前に、番組についての情報をチェックしたいな！

情報を見たい番組を選び、**番組説明**を押す

番組の内容や出演者などの説明が表示されます。

このマークがある場合、**◀◀ / ▶▶**を押すとページがめくれます。


【予約する】を選び、**決定**を押すと「録画予約 (基本的な設定)」画面に移動します。

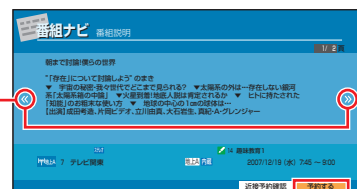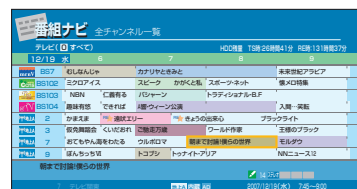

ちょっと一言！

- ・ 番組によっては番組説明が表示されない場合があります。
 - ・ デジタル放送の番組説明は、簡易説明の後に詳細説明が表示されますが、表示に数分かかることがあります。
- また、地上デジタル放送を録画中や番組追跡 (番組追っかけ) の処理中は他チャンネルの情報を取得できません。
この場合は、簡易説明が表示されます。

現在の日時の番組表を表示する

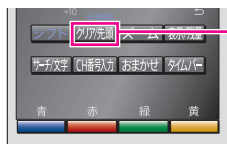

番組表表示中に「クア先頭」を押す


現在の日時の番組表を表示します。

表示する時間数を切り換える



番組表表示中に「ズーム」を押す

押すたびに表示が切り換わります。

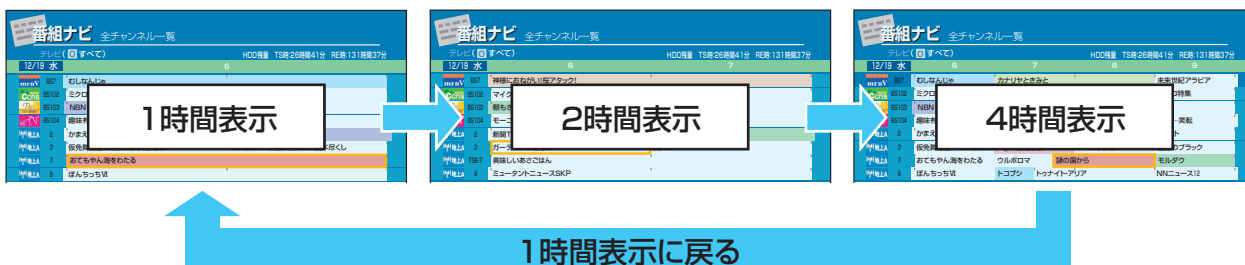

番組表を更新する（デジタル放送）


デジタル放送の番組表が歯抜け状態（表示されない部分がある）のときにこの操作を行なうと番組データ取得ができます。ただし電波や本機の状態及び放送局の事情などによっては取得できない場合もあります。

表示されない部分があるときに行なうと…



1 表示されていない部分を選び、**決定**を押す

2 **【番組表更新】**を選び、**決定**を押す

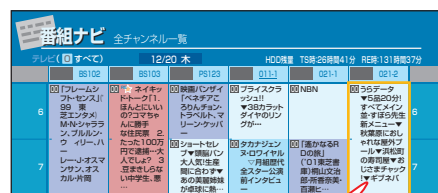

選んだ放送局のデータが最新の情報に更新されます。

ちょっと一言！

その他の表示の切り換えや、クイックメニュー機能については、
➡③操作編 47、70 ページをご覧ください。

録画した番組を再生しましょう

■ 内蔵 HDD に録画した番組を再生してみましょう。



準備

ドライブ切換を押して、本体前面の HDD を点灯させる

(DVD ディスクに録画した内容を表示したいときは、ディスクを入れて、本体前面の DVD インジケーターを点灯させます。)

1 **見るナビ**を押す

「見るナビ」画面に録画した番組（タイトル）の一覧が表示されます。

「見るナビ」とは…
内蔵 HDD や DVD に録画した内容を、
一覧で表示します。
「タイトル」とは…
録画した番組などをタイトルといいます。

**2 見たい番組(タイトル)を選び、
(決定)を押す**

選んだ番組の再生が始まります。

ちょっと一言！

他社のレコーダーなどで作成したDVD-R/RW(Video フォーマット)は見るナビの表示ができません。

01 フォルダ機能
(➡③操作編 99 ページ～)



録画番組の一場面が縮小表示されています。
この画面を「サムネイル」といいます。

〈カーソル操作とページ切換〉

録画したタイトルが多い場合、複数のページにまたがって表示されます。(現在何ページ目かを表示)

ページの切換

◀ : 前ページへ

» : 次ページへ



方向ボタンで、カーソルは矢印のように動きます。

再生中に使えるボタンについて

内蔵HDD、DVDディスクに録画したタイトルや、市販のDVDビデオディスクなどの再生時に使える機能です。

※ワンタッチスキップ ()



ボタンを押すたびに、一定時間分先にとばします。

※ワンタッチリプレイ ()

ボタンを押すたびに、一定時間分前に戻ります。

一時停止する

もう一度押すと、再生を再開します。

早戻し() / 早送り()する
押すたびに、速さが切り換わります。

停止する

▶ を押すと、普通の再生に戻ります。



- 前後のチャプター* へとばす

くり返し押して、再生したいチャプターを選びます。

12/#
7キップ▶▶ : 一つ先のチャプターから再生します。

◀◀スキップ : 現在のチャプターの先頭から再生します。
続けて 2 回押すと、一つ前のチャプターの先頭から再生します。


* チャプター

「タイトル」の内容を場面ごとに小さく区切ったものを「チャプター」といいます。



DVD ディスクを再生しましょう

■ 映画などの DVD ビデオディスクを再生してみましょう。

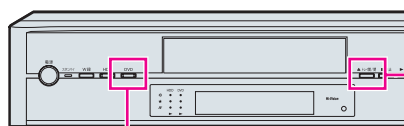

1 を押す


ディスクトレイが開きます。

2 ディスクを入れ、
 を押して
トレイを閉める

準備

テレビを本機と接続しているビデオ入力に切り換えます。

ラベル面を上にして、内側の溝に合わせて置きます。

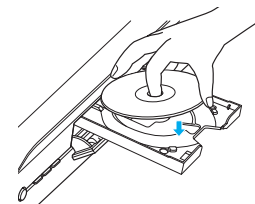

3 を押す

再生が始まります。

ディスクによっては、「トップメニュー」画面が表示されます。

自動再生が始まらない場合



トップメニューについて

ディスクの中には、全体の構成を確かめたり、見たい場面が選べるメニュー画面が記録されているものがあります。また、字幕や音声の切替をメニュー画面から行なう場合があります。



トップメニューを表示したいときは、 を押す

メニュー画面が記録されているディスクであれば、トップメニューが表示されます。
※ ディスクによっては を押して、メニューを表示するものもあります。

方向ボタンで項目を選び、 を押す

この手順は基本的な操作手順です。
ディスクによっては手順が異なることがありますので、画面に表示される操作手順にしたがってください。


例) DVD ディスクのトップメニュー画面



音声を切り換える

複数の言語・音声が記録されているディスクでは、その中から好きな言語・音声方式や、音声出力を切り換えられます。


再生中に、リモコンのふたの中 を押す

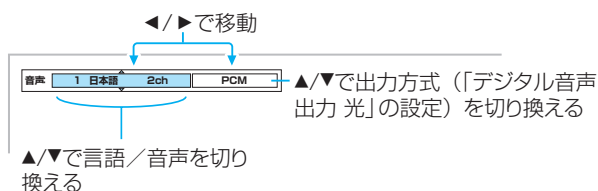

字幕を表示する

字幕が記録されているディスクでは、再生画面に字幕を表示できます。複数の言語で字幕が記録されているディスクではその中から好きな字幕に切り換えられます。

再生中に、リモコンのふたの中 を押す

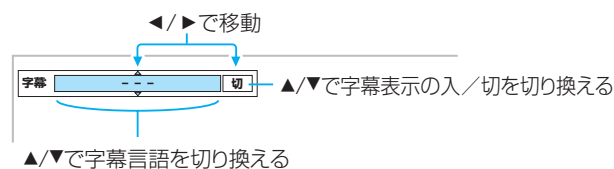

番組を見る

録画する

再生する


録画番組を消す

ダビングする

便利な機能

見終わった録画番組を削除しましょう

■ 内蔵 HDD 内の見終わった録画番組はこまめに消しましょう。(削除した番組は元に戻せません)
残しておきたい番組は、DVD ディスクにダビングしておきましょう。(ダビング➡17ページ～)

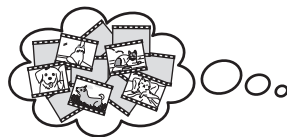

録画番組の容量がいっぱいになると新たに録画できなくなってしまうので、こまめに消してね。




準備

「**ドライブ切換**」を押して、本体前面の **HDD** を点灯させる

1 見るナビを押す


2 消したいタイトルを選び、**決定**を押す

クイックメニューが表示されます。

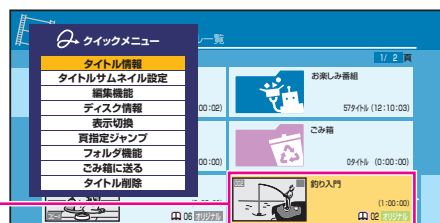


3 【タイトル削除】を選び、**決定**を押す

※ 録画中などは、「タイトル削除」できません。

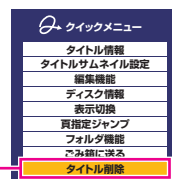

4 メッセージを確認して【はい】を選び、**決定**を押す

続けて削除するときは、手順②～④をくり返します。
終了する場合は、**終了**を押します。

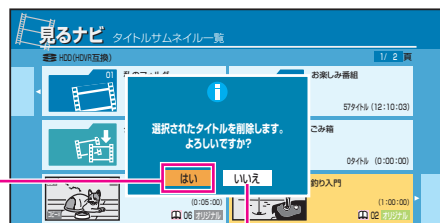

キャンセルする場合は、【いいえ】を選び、**決定**を押します。

複数のタイトルをまとめて削除する方法もあります。(➡③操作編 112 ページ)

削除予定の番組を一時的に「ごみ箱」に入れておく


削除する予定のタイトルを「ごみ箱」フォルダに入れておき、あとでまとめて削除することができます。

「見るナビ」で削除予定の番組を選び、**ごみ箱へ**を押す



メッセージを確認し、【はい】を選んで、**決定**を押す


「ごみ箱」フォルダの中に削除予定の番組が入ります。

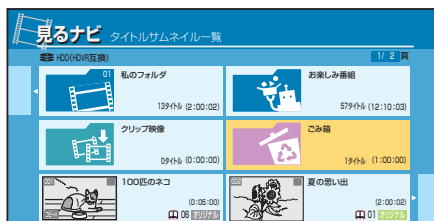

「ごみ箱」フォルダを選び、「クイックメニュー」から【ごみ箱を空にする】を行なうと、完全に削除されます。


ダビングについて

■ 内蔵 HDD ⇄ DVD 間でダビングができます。

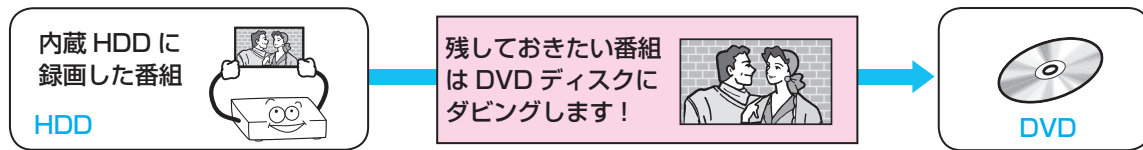

ディスクや記録内容によっては、DVD → HDD にダビングすることもできます。

ディスクの選びかた

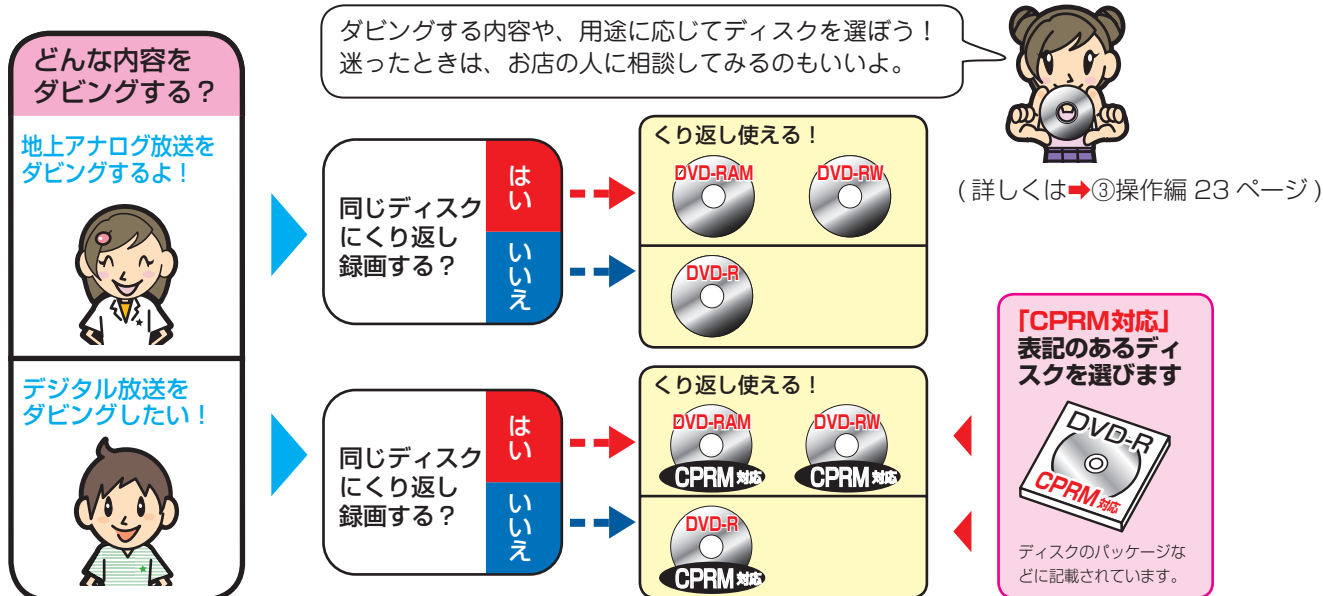

※ DVD-R は、容量がいっぱいになってしまうと追加で録画することはできません。
(内容を削除しても空き容量は増えません。)


ちょっと一言!

カートリッジ付き DVD-RAM にも対応しています。



キズやほこりに強い!

コピー制限のあるデジタル放送のタイトルのダビングについて

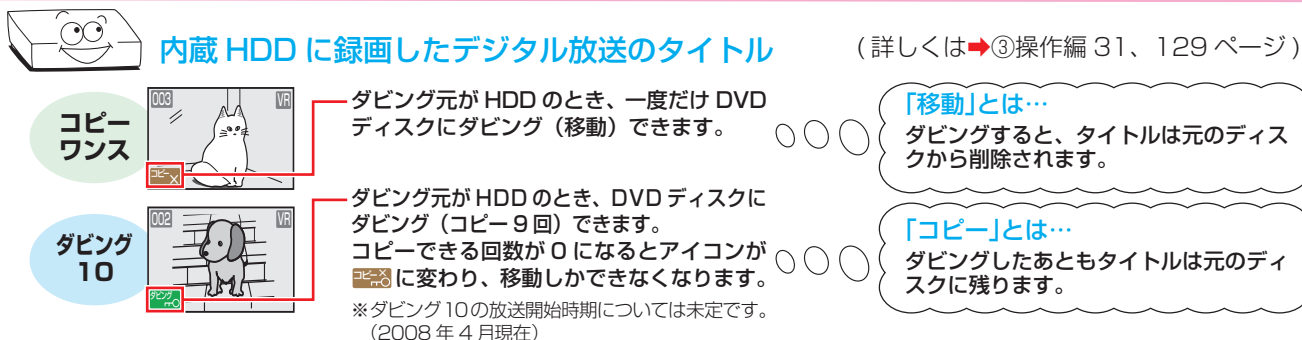

「CPRM 対応」の DVD ディスクにだけダビングできます。

デジタル放送は、ほとんどの番組が番組制作者などの著作権を守るための制御信号を入れて番組を放送しています。[C]や[C]の付いたコピー制限のあるタイトルは、CPRMという著作権保護技術に対応した DVD ディスクにだけ、録画することができます。

一度 DVD ディスクに録画 (ダビング) したコピー制限のあるタイトルは、ダビング (コピーも移動も) できなくなります。HDD にも戻せません。


内蔵 HDD から DVD にダビングしましょう

■ 内蔵 HDD に録画した番組を DVD ディスクにダビングしてみましょう。



1 **スタートメニュー**を押してディスクトレイを開き、ディスクをセットする

ディスクを入れたら、**決定**を押して、トレイを閉めます。

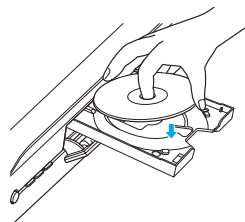


ディスクをセットしたあと、画面に以下のようなメッセージ画面が表示されることがあります。

例




この場合、**決定**を押して表示を消してください。

2 **スタートメニュー**を押して、**かんたんにダビングする**を選び、**決定**を押す

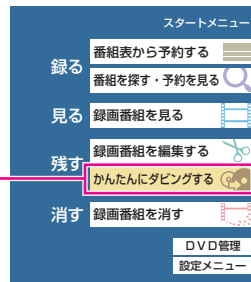

3 **ダビング元 (HDD) を選び、決定を押す**
続けてダビング先 (DVD) を選び、決定を押す

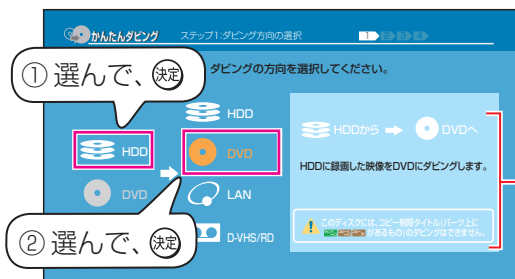


選んでいる内容が表示されます。

セットしたディスクによっては、以下の画面は表示されません。その場合は手順⑥に進みます。

4 **記録フォーマットを選ぶ**

未使用のディスクをセットしている場合に、いずれかを選びます。選択できる内容は、ディスクによって異なります。

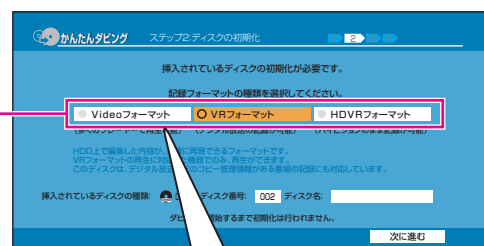

多くのプレーヤーで再生できる！
Video フォーマット
(アナログ放送などのコピー制限のないタイトルのみ記録可能)

- ・他のDVDプレーヤーなどで再生できます。(ファイナライズが必要です。➡③操作編 145、146 ページ)
- ・音声多重放送の場合、主音声か副音声かのどちらかが記録できません。(➡③操作編 27 ページ)

デジタル放送のタイトルをダビングするとき！
VR フォーマット
(デジタル放送を録画するときは CPRM 対応ディスクが必要です。)

- ・VRフォーマットに対応した機器でだけ再生できます。
- ・ダビングしたあと編集可能です。


デジタル放送をハイビジョン画質でダビングできる！
HDVR フォーマット
(デジタル放送を録画するときは CPRM 対応ディスクが必要です。)

- ・対応した機器でだけ再生できます。
- ・CPRM対応のDVDディスク(3倍速以上)なら、HDVRフォーマットが可能で、デジタル放送を高画質でダビングできます。(➡③操作編 22、25 ページ)

高 ← 他 DVD プレーヤーで再生できる確率 → 低
※ フォーマット(初期化)については➡③操作編 25、26 ページをご覧ください。



5 画面右下の【次に進む】を選び、決定を押す

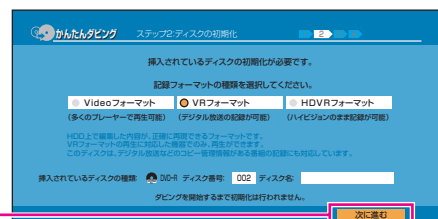

◀◀ ページ切換 ▶▶

6 ダビングしたいタイトルを選び、決定を押す




選んだタイトルが下側に表示されます。

複数のタイトルをダビングする場合

① タイトルを選んで、決定を押す
下側にカーソルが表示されます。

② 方向ボタンでカーソルを動かして、入れたい場所(順番)を選び、決定を押す
選んだタイトルが、カーソルのあった場所に入ります。

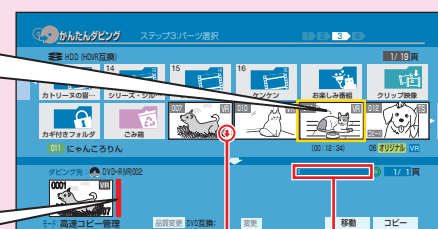


選択済みのタイトルは矢印が表示されます。

ディスクの空き容量を確認しながら、手順を繰り返します。

方向ボタン(▼)でここにカーソル移動します。


7 【移動】または【コピー】を選び、決定を押す

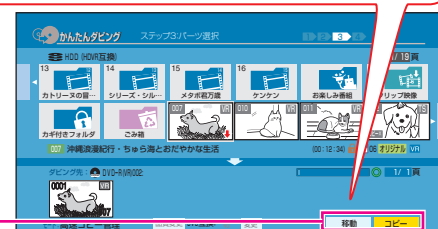

- ・ 選択したタイトルによっては【移動】しか選べません。(「」や「」のタイトルなど)
- ・ DVD-R/RW (Video フォーマット) にダビングするときは【コピー】しか選べません。

8 内容を確認して【ダビング開始】を選び、決定を押す

確認メッセージが表示されるので、【はい】を選び、決定を押すと、ダビングが始まります。

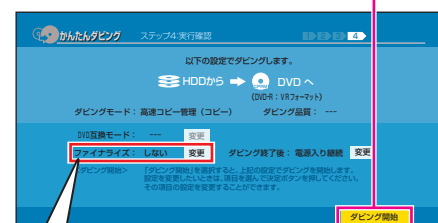

DVD-R/RW を本機以外の DVD プレーヤーで再生できるようにするには、ファイナライズを「する」に設定します。
(項目を選び、決定を押して設定変更します。)

ビデオデッキなどから本機にダビングするには

■ お使いのビデオデッキやビデオカメラなどと接続して、その再生映像を本機で録画できます。

準備


本機とビデオデッキなどを接続します。A（本機背面の入力端子を使う場合）または B（本機前面の入力端子を使う場合）どちらかの方法で接続してください。

※本機と外部機器の電源を切ってから接続してください。

A: 本機背面の入力端子を使う場合

映像・音声接続コード（付属）を、本機背面の入力端子（入力 1 または入力 3）とビデオデッキなどの映像・音声出力端子に接続します。


（ビデオデッキなどの外部機器の映像・音声端子の詳細については、外部機器の取扱説明書をご覧ください。）

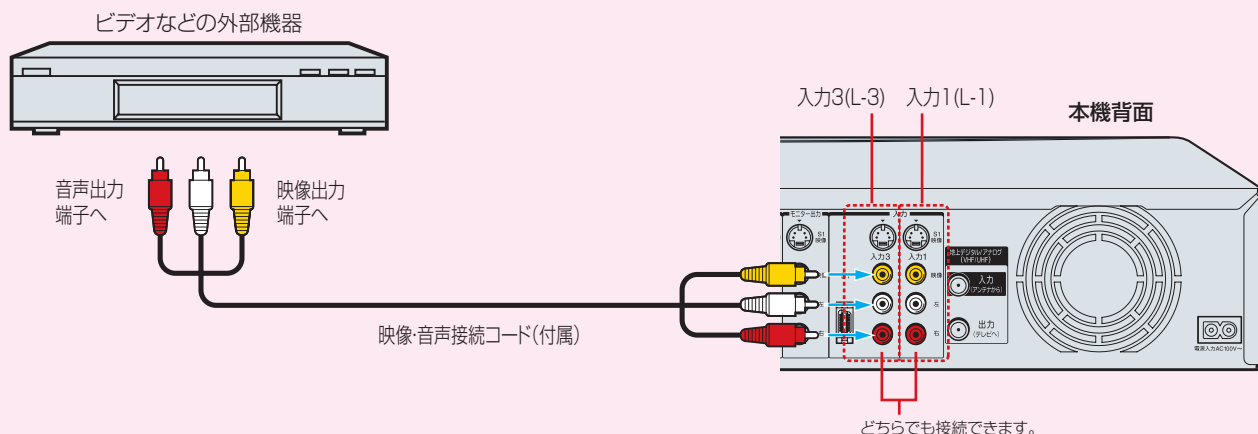

B: 本機前面の入力端子を使う場合

映像・音声接続コード（付属）を、本機前面の入力端子（入力 2）とビデオデッキなどの映像・音声出力端子に接続します。

（ビデオデッキなどの外部機器の映像・音声端子の詳細については、外部機器の取扱説明書をご覧ください。）

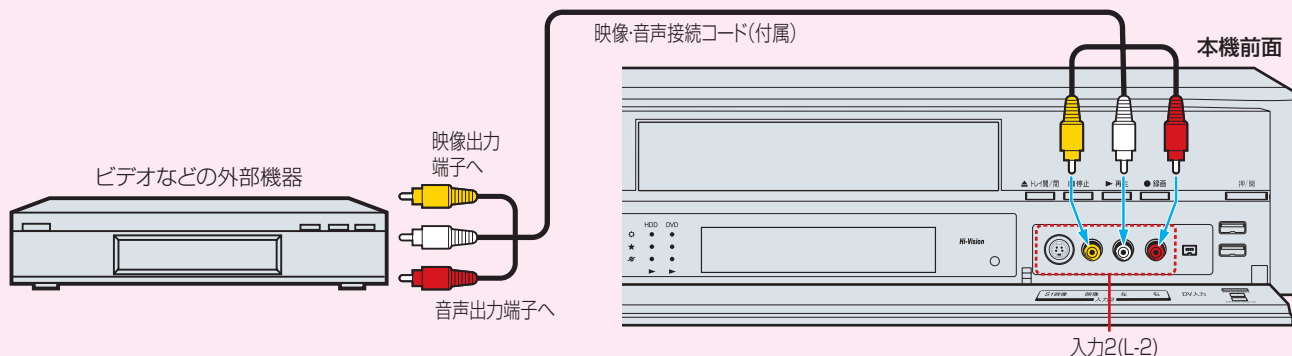


ここでは、ビデオデッキから内蔵 HDD に録画する例を説明しています。




1 **ドライブ切替**を押して、
本体前面の **HDD**
を点灯させる

ここを点灯させます

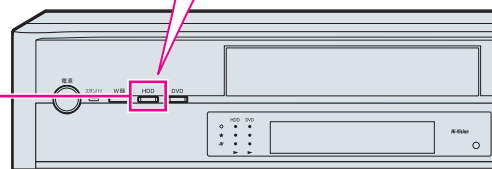


2 **W 録**を押して、
本体前面の
「★ (RE)」を
点灯させる

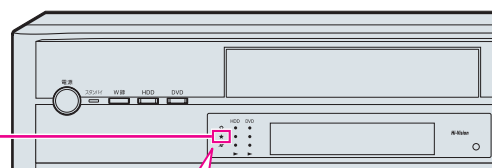


3 **入力切替**をくり返し
押して、外部機器
を接続した入力
端子に合わせて
「L-1」～「L-3」
を表示させる

押すたびに表示が切り換ります。

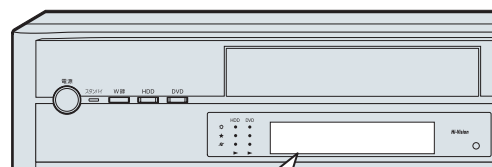


L-1：背面の入力 1 端子に接続されたビデオデッキなどからの映像を録画します。
L-2：前面の入力 2 端子に接続されたビデオデッキなどからの映像を録画します。
L-3：背面の入力 3 端子に接続されたビデオデッキなどからの映像を録画します。

4 ビデオデッキを
再生状態にする

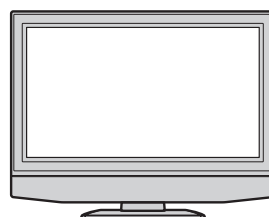

テレビ画面にビデオの再生映像が映されます。

5 **録画 ●**を押して、
録画を始める

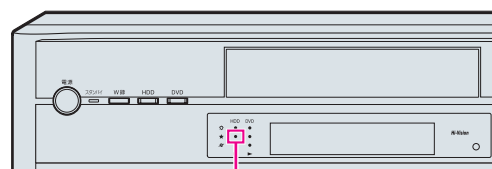

録画中に点灯します


録画を終了するときには、**8 戻る A**を押す

ビデオデッキから内蔵 HDD にダビングした内容は、➡ 18 ページ～の手順で DVD ディスクにダビングできます。


二つの番組を同時に録画(W録)するには

■ 本機では、以下の場合に、同時刻または放送時間が重なる二つの録画 / 予約録画ができます。目的に合わせて同時録画を使いこなしましょう。

■ デジタル放送×デジタル放送でW録*

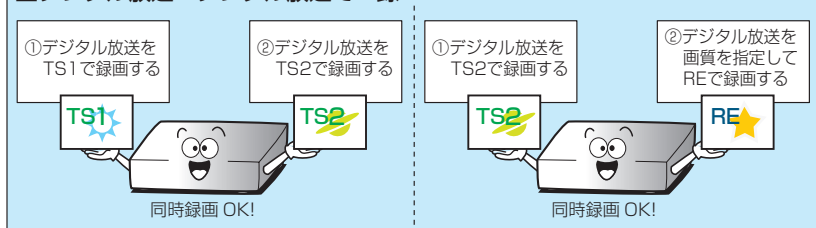

■ デジタル放送×地上アナログ放送でW録

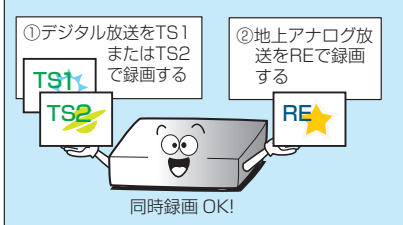


※ デジタル放送を同時録画 (W 録) したい場合は、「TS1」と「RE」を同時に使った録画はできません。

※ 本機は、地上アナログ放送×地上アナログ放送の W 録はできません。

例) 放送中のデジタル放送と地上アナログ放送を内蔵 HDD に同時録画する場合



1 **ドライブ切換** を押して、**本体前面の HDD** を点灯させる

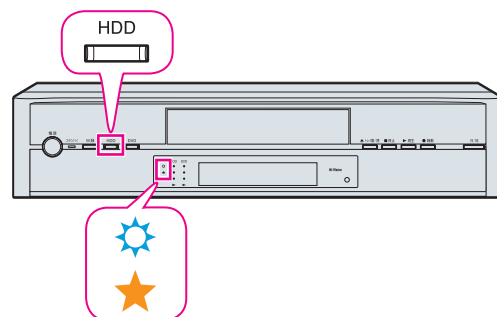

2 **W 録** を押して、**本体前面の ☆ (TS1)** を点灯させる

5 **W 録** を押して、**本体前面の ☆ (RE)** を点灯させる

3 録画したいデジタル放送のチャンネルを選ぶ

→ 4 ページの手順で選局します。

6 録画したい地上アナログ放送のチャンネルを選ぶ

→ 4 ページの手順で選局します。

4 **録画 ●** を押す

選んだデジタル放送の録画が始まります。

7 **録画 ●** を押す

選んだ地上アナログ放送の録画が始まります。

録画を停止するとき


デジタル放送 (TS1 で録画) ... **W 録** を押して、「TS1」に切り換えて **録画 ●** を押す

地上アナログ放送 (RE で録画) ... **W 録** を押して、「RE」に切り換えて **録画 ●** を押す


便利な機能を使ってみましょう

こんなときは・・・


ナイター中継が延長！

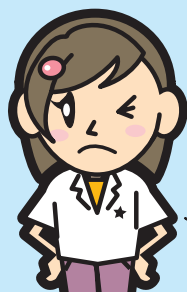


このあとの番組
予約しているのに・・・

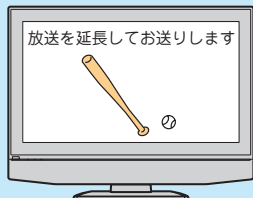

好きなタレントが出演している
番組を・・・

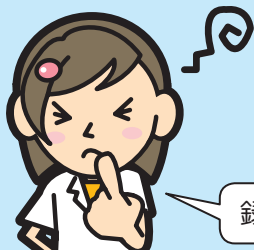


録り逃がしてしまった！

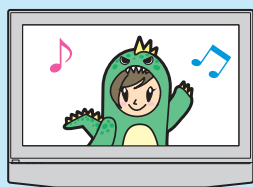



録画中の番組をはじめから見たい！



まだ、録画中
だよ・・・

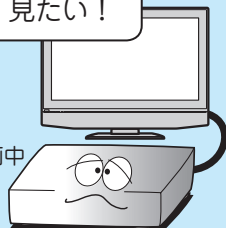

番組本編だけを再生したり、
ダビングしたりしたい！

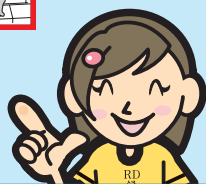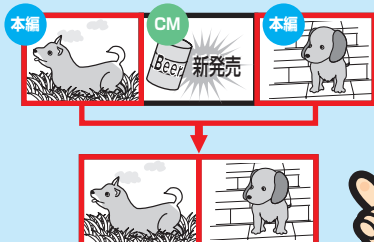

この機能を使う！

スポーツ延長

➡③操作編
54、80 ページ

番組追っかけ

➡③操作編
54、79 ページ

予約した番組の放送時刻が変更されたときに、自動的に録画時間を変更します。

おまかせ自動録画

➡③操作編
61 ページ

出演者やジャンルなど、あらかじめ条件を設定しておく、条件にあてはまる番組を自動的に検索して録画予約する機能です。

追っかけ再生

➡③操作編
73 ページ

予約録画中に帰宅したときなど、録画が終了するのを待たずに番組のはじめから見られます。

おまかせプレイ

➡③操作編
86 ページ

おまかせプレイリスト作成

「マジックチャプター／本編」(➡③操作編 55 ページ)を設定した録画番組は、簡単に本編だけを集めたプレイリスト(再生順リスト)が作れます。

録画番組の編集や、パソコンとつないで本機を操作する「ネット de ナビ」など、多彩な機能の使いかたは『操作編』をご覧ください。本機を活用して、楽しみかたがさらに広がります！

番組を見る

録画する

再生する

録画番組を消す

ダビングする


便利な機能

各取扱説明書について

①導入・設定編


箱をあけたらまずは、
『導入・設定編』をみてね！

本機を使う前の接続や初期設定のしかたについて説明しています。
応用的な接続や設定も、こちらをご覧ください。

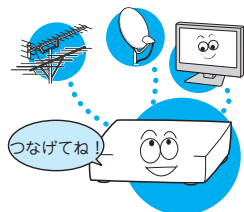

②入門編

本書です。
基本的な操作方法を紹介！

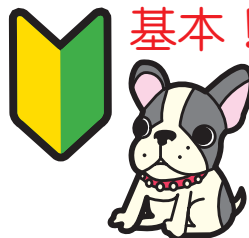


基本！「番組を見る」「録画」「再生」「ダビング」「録画番組を消す」などの基本的な操作について説明しています。

③操作編

詳しい操作方法や、いろんな機能について説明しています！

本機の使いかたは
『操作編』をお読み
ください。

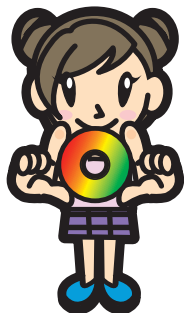


- ・ シリーズ番組や、好みの番組を自動録画（おまかせ自動録画）
- ・ 放送時間が変わっても、予約時間を自動で変更（「番組追っかけ」「スポーツ延長」）
- ・ 番組の本編とCMの切り換わり場面で自動でチャプター分割（マジックチャプター機能）
- ・ 多彩な編集機能
- ・ パソコンとつないで「ネット de ナビ」機能を使う

便利な機能がいっぱい！

「わからない・困った！」そんなときは・・・

操作がうまく
できなかった。
どうして?!



そんなときは・・・『**困ったときの解決法**』
(➡③操作編 185 ページ～)をみてね！

?!



知りたいことが
どの冊子に書いてあるのかわからない!



そんなときは・・・『**総合さくいん・用語解説**』
(➡③操作編 194 ページ～)をみてね！

株式会社 **東芝**

デジタルメディアネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

©2008 Toshiba Corporation
無断複製および転載を禁ず

*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

79500232
Ⓐ GX1D00004140